

## 製品使用方法


### PE配管の場合



① 水密栓から蝶ネジを取外す。



② 水密栓ネジ部に連結ジョイントをねじ込んで管体固定する。

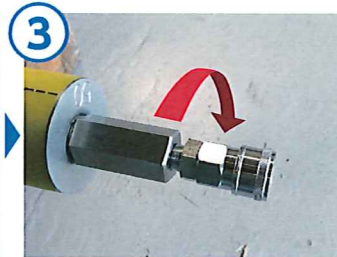

③ ②に、オネジソケットを取付ける。同様の作業を他方でも行う。




④ 本体にメネジプラグを取付け、③に接続する。他方も同様。



⑤ 本体折れ曲り部分に角度固定プレートをメネジノブで取付ける。



⑥ 取付完了後、管体部から切込位置までの距離を採寸。

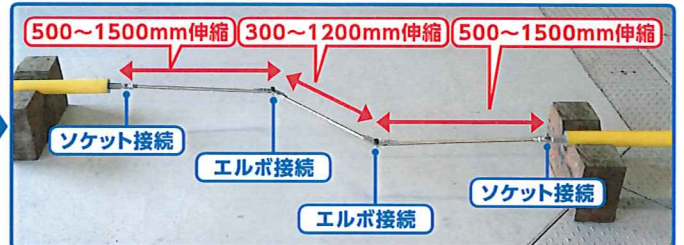


取付完了イメージ (EF45°エルボによる配管の場合)


### 既設管側から直接エルボ配管を行う場合




① ②までの作業は同じ  
②に短シャフトを取付ける。

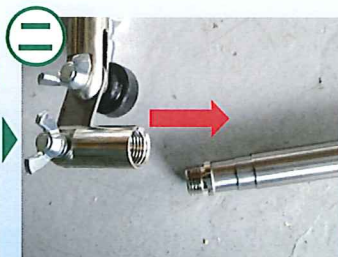

② 本体3つの伸縮棒のうち、端側1本を外す。

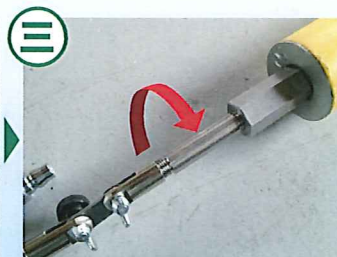


③ ②で取外した本体折曲部分と①で取付けた短シャフトを接続。

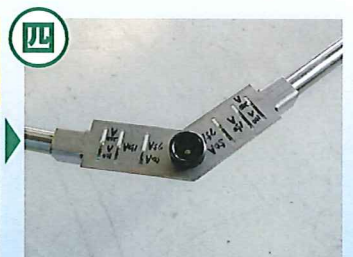

④ 他方は①~④と同様にし、⑤同様角度固定プレートを取付け。



⑤ 取付完了後採寸を行う。  
A部分延長はB部分採寸延長を加えた長さで配管を作成する。

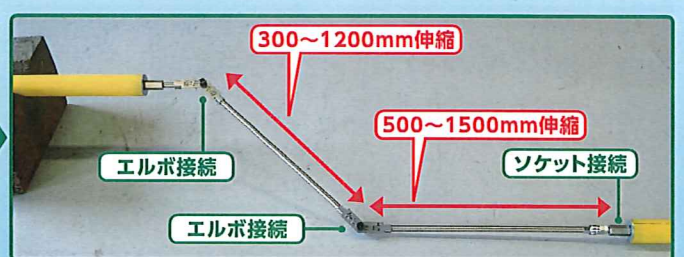

取付完了イメージ (EF45°エルボによる配管の場合)